

Інструкція з використання Hub 2 Plus

Оновлено 1 Квітня, 2024



Hub 2 Plus – центральний пристрій у системі Аjaх, який керує роботою всіх підключених пристроїв і взаємодіє з користувачем та охоронною компанією.

Хаб повідомляє про відкриття дверей, розбиття вікон, загрозу пожежі чи потопу, а також автоматизує рутинні дії за допомогою сценаріїв. Якщо до приміщення, яке охороняють, проникнуть сторонні, Hub 2 Plus надішле фотографії з датчиків руху MotionCam / MotionCam Outdoor та викличе патруль охоронної компанії.



Централь Hub 2 Plus можна встановлювати лише всередині приміщень.

Hub 2 Plus потрібен доступ до інтернету для підключення до хмарного сервісу Ajax Cloud. Централь підключається до інтернету через Ethernet, Wi-Fi та дві SIM-карти (2G/3G/4G).

Підключення до Ajax Cloud потрібне для налаштування та керування системою через застосункиAjax, передавання сповіщень про тривоги та події, а також для оновлення операційної системи OS Malevich. Всі дані на Ajax Cloud зберігаються під багаторівневим захистом, обмін інформацією з хабом відбувається зашифрованим каналом.



Підключіть усі канали зв'язку, щоб забезпечити надійніше з'єднання з Ajax Cloud і застрахуватися від збоїв у роботі операторів зв'язку.


Керувати системою безпеки й оперативно реагувати на тривоги та сповіщення можна через застосунки для iOS, Android, macOS та Windows. Система дає змогу вибрати, про які події та як повідомляти користувача: пуш-сповіщеннями, SMS, дзвінками.

- Як налаштовувати пуш-сповіщення на iOS
- Як налаштовувати пуш-сповіщення на Android

Якщо система підключена до охоронної компанії, події та тривоги передаватимуться на пульт — безпосередньо та/або через Ajax Cloud.

[Придбати централь Hub 2 Plus](#)

Функціональні елементи

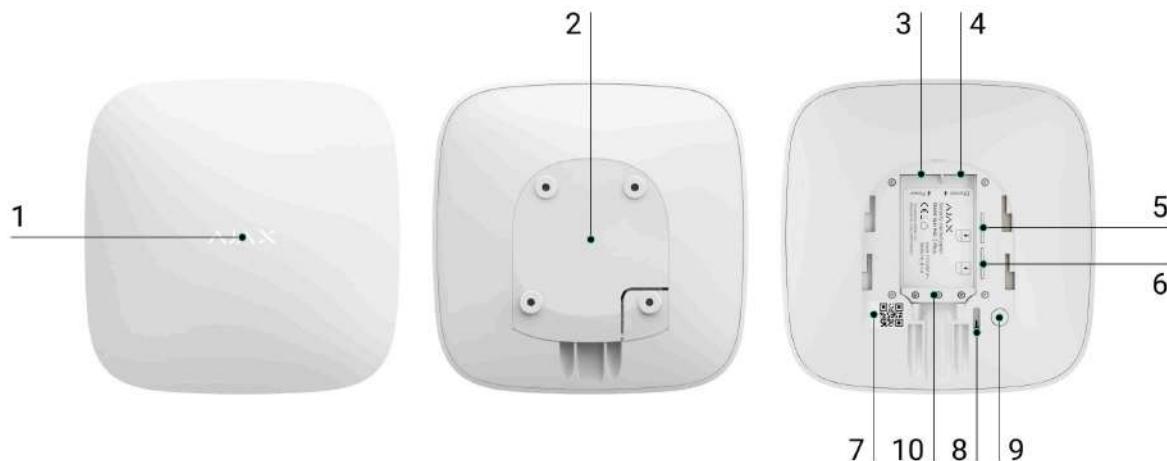

1. Логотип Ajax зі світловим індикатором

2. Кріпильна панель SmartBracket. Щоб відкрити, із зусиллям змістіть її донизу



Перфорована частина необхідна для спрацювання тампера в разі спроби відірвати хаб від поверхні. Не виламуйте її.

3. Роз'єм підключення кабелю живлення
4. Роз'єм підключення кабелю Ethernet
5. Слот другої карти micro-SIM
6. Слот першої карти micro-SIM
7. QR-код
8. Кнопка тампера
9. Кнопка вмикання
10. Фіксатор кабелю

Принцип роботи

Хаб контролює роботу системи безпеки, зв'язуючись із підключеними пристроями через зашифрований протокол Jeweller. Дальність зв'язку – до 2000 метрів за відсутності перешкод (наприклад, стін, дверей, міжповерхових перекриттів). У разі спрацювання датчика система здіймає тривогу за 0,15 секунди, активує сирени, а також сповіщає пульт охоронної організації та користувачів.

За наявності перешкод на робочих частотах або в разі спроби глушіння Ajax переходить на вільну радіочастоту й надсилає сповіщення на пульт охоронної організації та користувачам системи.

Що таке глушіння бездротової системи безпеки та як йому протистояти

До Hub 2 Plus можна підключити до 200 пристройів Ajax, які захищають від вторгнення, пожежі й затоплення, а також дають змогу керувати

електроприладами автоматично за сценаріями або вручну – через мобільний застосунок.

Для передавання фото від датчиків руху MotionCam / MotionCam Outdoor всередині системи є окремий радіопротокол передавання даних Wings та виділена антена. Це гарантує доставлення фотопідтверджень навіть за нестабільного рівня сигналу та перебоїв зв'язку.


Перелік пристрій Jeweller

Hub 2 Plus працює під керуванням OS Malevich – операційної системи реального часу. Такі ОС керують системами космічних кораблів, балістичними ракетами й автомобільними гальмами. OS Malevich дає змогу розширювати можливості системи безпеки, автоматично оновлюючись без участі користувачів.

Щоб автоматизувати систему безпеки та скоротити кількість рутинних дій, використовуйте сценарії. Налаштуйте розклад охорони, запограмуйте дії пристрій автаматизації (Relay, WallSwitch чи Socket) у відповідь на тривогу, зміну температури, натискання Button або за розкладом. Створити сценарій можна віддалено у застосунках Ajax.

Як створити й налаштувати сценарій у системі безпеки Ajax

Світлодіодна індикація

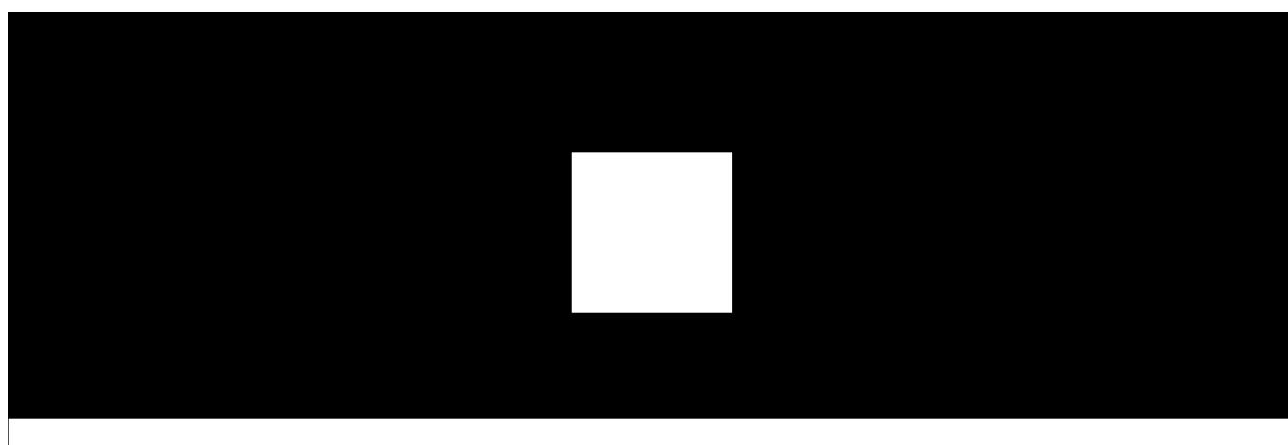

00:00

00:06

Світлодіод хаба має перелік індикацій, які відображають стан системи або події, які в ній відбуваються. Логотип Ajax на лицьовій стороні хаба може

світиться червоним, білим, фіолетовим, жовтим, синім або зеленим кольором, залежно від стану.

Індикація	Подія	Примітка
Світиться білим.	Під'єднано два канали зв'язку: Ethernet і SIM-карта.	Якщо зовнішнє живлення вимкнено, індикатор буде блискати що 10 секунд. Після втрати живлення хаб починає блискати не відразу, а через 180 секунд.
Світиться зеленим.	Під'єднано один канал зв'язку: Ethernet або SIM-карта.	Якщо зовнішнє живлення вимкнено, індикатор буде блискати що 10 секунд. Після втрати живлення хаб починає блискати не відразу, а через 180 секунд.
Світиться червоним.	Хаб не підключений до інтернету або відсутній зв'язок із сервером Ajax Cloud.	Якщо зовнішнє живлення вимкнено, індикатор буде блискати що 10 секунд. Після втрати живлення хаб починає блискати не відразу, а через 180 секунд.
Світиться 180 секунд після втрати живлення, потім блискає що 10 секунд.	Зовнішнє живлення вимкнено.	Колір індикації залежить від кількості підключених каналів зв'язку.
Блискає червоним.	Хаб скидає параметри до заводських налаштувань.	

Якщо ваш хаб показує іншу індикацію, зверніться до співробітників нашої служби технічної підтримки. Вони вам допоможуть.

Доступ до індикації

Можливість побачити індикацію є у користувачів хаба після:

- Встановлення/зняття системи з охорони за допомогою клавіатури Ajax.
- Введення правильного ідентифікатора користувача/персонального коду на клавіатурі та виконання дії, яка вже була виконана (наприклад, система знята з охорони та натиснута кнопка зняття з охорони на клавіатурі).
- Натискання кнопки на SpaceControl для встановлення/зняття з охорони чи ввімкнення **Нічного режиму**.
- Встановлення/зняття системи з охорони через застосунки Ajax.



Всі користувачі можуть бачити індикацію **Зміни стану хаба**.

Індикація тривог та несправностей

Функція вмикається в налаштуваннях хаба в PRO застосунку (Хаб – Налаштування – Сервісні – LED-індикація).



Індикація доступна для хабів з версією прошивки від OS Malevich 2.14 та в застосунках таких версій і вище:

- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.22.2 для iOS
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.25.2 для Android
- Ajax PRO Desktop 3.5.2 для macOS
- Ajax PRO Desktop 3.5.2 для Windows

Індикація	Подія	Примітка
Зміна стану хаба		
Бліскає білим один раз на секунду.	Двоетапне встановлення під охорону або Затримка на	На одному з пристройів діє Затримка на вихід або

вихід.		виконується Двоетапне встановлення під охорону.
Блискає зеленим один раз на секунду.	Індикація входу.	На будь-якому з пристройів діє Затримка на вхід.
Світиться білим кольором 2 секунди.	Завершення встановлення під охорону.	Хаб (або одна з груп) змінює стан режиму охорони: було вимкнено, стало активовано.
Світиться зеленим кольором 2 секунди.	Завершення зняття з охорони.	Хаб (або одна з груп) вимикає режим охорони.

Індикація тривог та несправностей

		Існує невідновлений стан після підтвердженої тривоги екстреної кнопки.
Червоний і фіолетовий блискають почергово впродовж 5 секунд.	Підтверджена тривога екстреної кнопки.	<p>i Індикація відображається лише в тому випадку, якщо в налаштуваннях увімкнено Відновлення після підтвердженої тривоги екстреної кнопки.</p>
Світиться червоним 5 секунд.	Непідтверджена тривога екстреної кнопки.	<p>! Не відображається, якщо є стан підтвердженої тривоги екстреної кнопки.</p>

		<p>i Індикація відображається лише в тому випадку, якщо в налаштуваннях увімкнено Відновлення після непідтвердженої тривоги екстреної кнопки.</p>
Бліскає червоним.	Кількість бліскань дорівнює ідентифікатору (Пристрій №) тривожної кнопки (DoubleButton), яка першою згенерувала тривогу.	Існує невідновлений стан після підтвердженої або непідтвердженої тривоги екстреної кнопки.
Жовтий і фіолетовий бліскають почергово 5 секунд.	Підтверджене вторгнення.	Існує невідновлений стан після підтвердженого вторгнення.
Світиться жовтим 5 секунд.	Непідтверджене вторгнення.	Існує невідновлений стан після непідтвердженого вторгнення.



Індикація не відображається, якщо є підтверджене вторгнення.



Індикація відображається лише в тому випадку, якщо в налаштуваннях увімкнено **Відновлення** після вторгнення.

Бліскає жовтим кольором.	Кількість блискань дорівнює номеру пристрою (Пристрій №), який першим згенерував тривогу про вторгнення.	Існує невідновлений стан після підтверженого або непідтверженого вторгнення.
Червоний і синій бліскають почергово 5 секунд.	Відкриття корпусу.	Існує невідновлений стан тампера чи відкрита кришка на одному з пристріїв або хабі.
Жовтий і синій бліскають почергово 5 секунд.	Інші несправності.	Існує невідновлений стан несправності чи в системі зареєстрована несправність одного з пристріїв або хаба.



Індикація відображається лише в тому випадку, якщо в налаштуваннях увімкнено **Відновлення після збоїв**.



Зарах
Відновлення після збоїв недоступне в застосунках Ajax.

Світиться темно-синім 5 секунд.	Примусове вимкнення.	Один з пристрійв примусово вимкнений або вимкнені сповіщення про стан корпусу.
Світиться синім 5 секунд.	Автоматичне вимкнення.	Один з пристрійв автоматично вимикається за таймером відкриття або за кількістю спрацювань.
Зелений і синій блискають почергово.	Закінчення таймера тривоги. <u>Дізнатись більше про функцію підтвердження тривоги</u>	Відображається після закінчення часу таймера тривоги (для підтвердження тривоги).

Коли в системі нічого не відбувається (немає тривоги, несправності, відкриття кришки корпусу тощо), світлодіод має білий або зелений колір, що вказують на такі стани хаба:

- Під охороною/частково під охороною або ввімкнено **Нічний режим** – світлодіод світиться білим кольором;
- Знято з охорони – світлодіод світиться зеленим кольором.



У хабах із прошивкою **OS Malevich 2.15.2** і вище світлодіод світиться зеленим у режимах Під охороною/частково під охороною та **Нічний режим**.

Індикація тривоги

Якщо систему знято з охорони та присутня будь-яка з індикацій, що наведені у таблиці – світлодіод блискатиме жовтим кольором один раз на секунду.



При наявності в системі декількох станів, індикації відображаються по черзі в тій самій послідовності, що наведена в таблиці.

Обліковий запис Ajax

Систему безпеки налаштовують і керують нею через застосунки Ajax. Для професіоналів та користувачів застосунки Ajax доступні на iOS, Android, macOS і Windows.

Налаштування користувачів системи Ajax і параметри підключених пристрій зберігаються локально на хабі й нерозривно з ним пов'язані. Зміна адміністратора хаба не призводить до скидання налаштувань пристрій, підключених до хаба.

Щоб налаштувати систему, встановіть застосунок Ajax і створіть обліковий запис. Один номер телефону й адресу електронної пошти можна використовувати для створення лише одного облікового запису Ajax. Не потрібно створювати новий обліковий запис для кожного хаба – один обліковий запис може керувати кількома хабами.



Ваш обліковий запис може поєднувати дві ролі: адміністратор одного хаба та користувач іншого.

Вимоги безпеки

У процесі монтажу та експлуатації Hub 2 Plus суворо дотримуйтесь загальних правил електробезпеки щодо використання електроприладів, а також вимог нормативно-правових актів з електробезпеки.

Категорично заборонено розбирати пристрій під напругою. Також не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.

Підключення хаба

1. Зніміть кріпильну панель SmartBracket, змістивши її із зусиллям донизу. Не пошкодьте перфоровану частину – вона необхідна для спрацювання тампера в разі спроби злому хаба.



2. Підключіть кабелі живлення та Ethernet до відповідних роз'ємів, встановіть SIM-карти.



1 – Роз'єм живлення

2 – Роз'єм Ethernet

3, 4 – Слоти для встановлення micro-SIM карт

3. Натисніть і утримуйте кнопку вмикання 3 секунди, доки не засвітиться логотип Ajax. Щоб оновитися до останньої версії прошивки й підключитися до інтернету, хабу потрібно близько 2 хвилин. Зелений чи білий колір логотипу свідчать, що хаб працює та підключений до Ajax Cloud.



Якщо підключення через Ethernet не відбулось автоматично, у налаштуваннях роутера вимкніть проксі, фільтрацію за MAC-адресами й активуйте DHCP – хаб автоматично отримає IP-адресу. Після цього в застосунку Ajax ви зможете задати статичну IP-адресу хаба.

4. Для підключення до стільникової мережі потрібна карта формату micro-SIM із вимкненим запитом PIN-коду (вимкнути його можна за допомогою мобільного телефону) й достатньою сумою на рахунку для оплати послуг за тарифами вашого оператора. Якщо хаб не може

підключитися до стільникової мережі, використовуйте Ethernet для налаштування її параметрів: роумінгу, точки доступу APN, імені користувача та пароля. Щоб дізнатися ці параметри, зверніться до служби підтримки вашого оператора.

Додавання хаба у застосунок Ajax


1. Увімкніть хаб і дочекайтесь, поки логотип засвітиться зеленим або білим.
2. Відкрийте застосунок Ajax. Дайте доступ до запитуваних системних функцій. Це дасть змогу повною мірою використовувати можливості застосунку Ajax **і не пропускати сповіщення про тривоги та події**.
 - [Як налаштовувати сповіщення на iOS](#)
 - [Як налаштовувати сповіщення на Android](#)
3. Натисніть **Додати хаб**. Виберіть спосіб – вручну або з покроковою інструкцією. Якщо ви налаштовуєте систему вперше, скористайтеся покроковою інструкцією.
4. Задайте ім'я хаба та відскануйте розміщений під кріпленням QR-код або введіть його вручну.
5. Дочекайтесь завершення додавання хаба. Після прив'язування хаб буде зображену у вкладці **Пристрої** .

Додавши хаб до облікового запису, ви отримаєте права адміністратора. Користувач із правами адміністратора може запрошувати до системи безпеки інших користувачів та визначати їхні права. У централі Hub 2 Plus може бути до 200 користувачів.

Заміна адміністратора та видалення його зі списку користувачів не призводять до скидання налаштувань хаба чи підключених до нього пристрійв.



Якщо на хабі вже є користувачі, додати ваш обліковий запис на нього може адміністратор хаба, PRO з правами на налаштування системи або монтажна компанія, яка обслуговує потрібний хаб. Ви отримаєте сповіщення про те, що хаб підключений до іншого облікового запису. Щоб дізнатися, кому належать права адміністратора на хабі, зверніться до нашої [служби технічної підтримки](#).

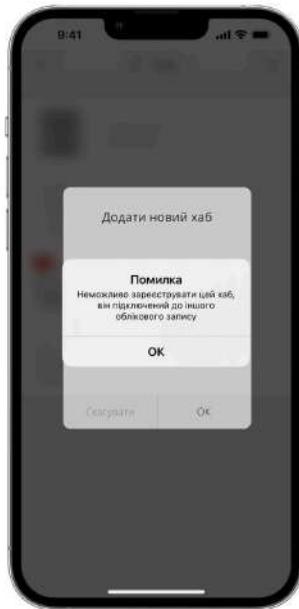

Іконки хаба

Іконки зображують деякі стани Hub 2 Plus. Побачити їх можна в застосунку Ajax, у меню **Пристрої** .

Іконка	Значення
	Підключено 2G
	Підключено 3G
	Підключено LTE
	SIM-карту не встановлено
	SIM-карта несправна або на ній встановлено PIN-код
	Рівень заряду акумулятора Hub 2 Plus. Відображається з кроком 5%
	У Hub 2 Plus виявлено несправність. Перелік доступний у меню станів хаба
	Хаб на зв'язку з пультом охоронної організації через пряме з'єднання
	У хаба відсутній зв'язок із пультом охоронної організації через пряме з'єднання

Стани хаба

Стани можна дізнатися у застосунку Ajax:

1. Перейдіть до вкладки **Пристрої** .

2. Виберіть Hub 2 Plus у списку.


Параметр	Значення
Несправність	Після натискання на  відкривається перелік несправностей Hub 2 Plus. Поле з'являється лише тоді, коли виявлено несправність
Рівень стільникового сигналу	Показує рівень сигналу мобільної мережі на активній SIM-карті. Рекомендовано встановлювати хаб у місцях, де рівень сигналу має 2–3 поділки. В іншому разі через слабкий рівень сигналу хаб може не додзвонитися користувачу або не надіслати SMS про подію чи тривогу.
Заряд батареї	Рівень заряду батареї пристрою. Позначений у процентах <u>Як відображається заряд батареї в застосунках Ajax</u>
Корпус	Стан тампера, який реагує на відривання хаба: <ul style="list-style-type: none">Закрито – корпус хаба закритийВідкрито – хаб знято з кріплення SmartBracket <u>Що таке тампер?</u>
Зовнішнє живлення	Стан підключення зовнішнього живлення: <ul style="list-style-type: none">Підключено – хаб підключений до зовнішнього живлення

	<ul style="list-style-type: none"> Вимкнено — зовнішнє живлення відсутнє
З'єднання	<p>Стан з'єднання між хабом та Ajax Cloud:</p> <ul style="list-style-type: none"> Онлайн — хаб на зв'язку з Ajax Cloud Поза мережею — у хаба немає зв'язку з Ajax Cloud
Стільникові дані	<p>Стан підключення хаба до мобільного інтернету:</p> <ul style="list-style-type: none"> Підключено — у хаба є зв'язок з Ajax Cloud через мобільний інтернет Не підключено — у хаба відсутній зв'язок з Ajax Cloud через мобільний інтернет <p>Якщо у хаба достатньо коштів на рахунку або є бонусні SMS / дзвінки — він зможе дзвонити і надсилати SMS, навіть якщо в цьому полі відображається стан Не підключено.</p>
Активна	Відображає активну SIM-карту: SIM-карта 1 або SIM-карта 2
SIM-карта 1	<p>Номер встановленої у перший слот SIM-карти.</p> <p>Можна скопіювати номер, натиснувши на нього</p>
SIM-карта 2	<p>Номер встановленої у другий слот SIM-карти.</p> <p>Можна скопіювати номер, натиснувши на нього</p>
Wi-Fi	<p>Стан підключення хаба до інтернету через Wi-Fi.</p> <p>Для більшої надійності рекомендовано встановлювати хаб у місцях, де рівень сигналу має 2–3 поділки</p>
Ethernet	Стан підключення хаба до інтернету через Ethernet:

	<ul style="list-style-type: none"> Підключено — у хаба є зв'язок з Ajax Cloud через Ethernet Не підключено — у хаба відсутній зв'язок з Ajax Cloud через Ethernet
Рівень потужності шуму (дБм)	<p>Рівень потужності шуму в місці, де встановлено хаб. Перші два значення показують рівень на частотах Jeweller, а третє — на Wings.</p> <p>Прийнятне значення — 80 дБм і менше</p>
Пультовий моніторинг	<p>Стан прямого підключення хаба до пульта охоронної організації:</p> <ul style="list-style-type: none"> Підключено — у хаба є зв'язок із пультом охоронної організації через пряме з'єднання Не підключено — у хаба відсутній зв'язок із пультом охоронної організації через пряме з'єднання <p>Поле відображається, якщо охоронна компанія використовує пряме підключення для отримання подій і тривог системи безпеки</p> <p>Що таке пряме підключення?</p>
Модель хаба	Назва моделі хаба
Апаратна версія	Апаратна версія. Не оновлюється
Прошивка	Версія прошивки. Може оновлюватися віддалено
Ідентифікатор	Ідентифікатор / серійний номер. Також є на коробці від пристрою, на його платі та під кріпленням SmartBracket на QR-коді
IMEI	Унікальний серійний номер для ідентифікації модема хаба в мережі GSM, що складається з 15 цифр. Відображається лише коли SIM-карта встановлена в хаб.

Кімнати

Перш ніж прив'язати датчик чи пристрій до хаба, створіть хоча б одну кімнату. Кімнати потрібні для сортування датчиків і пристроїв, а також для підвищення інформативності сповіщень. Назва пристрою та кімнати відображатимуться у тексті події або тривоги системи безпеки.

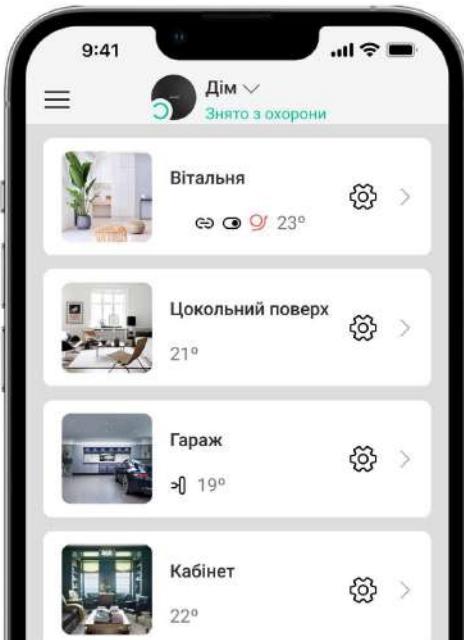

Щоб створити кімнату, в застосунку Ajax:

1. Перейдіть до вкладки **Кімнати**.
2. Натисніть **Додати кімнату**.
3. Дайте їй назву, за бажанням прикріпіть чи зробіть фото – так простіше буде знайти її у списку.
4. Натисніть **Зберегти**.

Щоб видалити кімнату, змінити її аватар чи назву, перейдіть до **Налаштувань кімнати**, натиснувши на .

Підключення датчиків та пристрой



Хаб не підтримує модулі інтеграції uartBridge та ocBridge Plus.

У разі додавання хаба до облікового запису за допомогою покрокової інструкції вам буде запропоновано підключити пристрій до хаба. Проте ви можете відмовитись і повернутися до цього кроку пізніше.

Щоб додати пристрій до хаба, у застосунку Ajax:

1. Відкрийте кімнату й виберіть **Додати пристрій**.
2. Назвіть пристрій, відскануйте його QR-код (або впишіть вручну), виберіть групу (якщо режим груп увімкнено).
3. Натисніть **Додати** – буде запущено зворотний відлік часу, за який необхідно додати пристрій.
4. Дотримуйтесь інструкції у застосунку, щоб підключити пристрій.

Врахуйте, що для прив'язування до хаба пристрій має перебувати в зоні дії радіозв'язку хаба (на одному об'єкті, який охороняють).

Налаштування хаба

Налаштування можна змінити у застосунку Ajax:

1. Перейдіть до вкладки **Пристрої** .
2. Виберіть Hub 2 Plus у списку.
3. Перейдіть до **Налаштувань**, натиснувши на іконку .



Врахуйте, що після зміни налаштувань для їхнього збереження потрібно натиснути кнопку **Назад**.

Аватар 

Ім'я хаба 

Користувачі 

- Ethernet
- Wi-Fi
- Стільниковий зв'язок
- Геозони
- Коди доступу з клавіатур
- Обмеження довжини пароля
- Групи
- Розклад охорони
- Тест зони виявлення
- Jeweller
- Сервісні
- Пультовий моніторинг
- Інсталятори
- Охоронні компанії
- Інструкція користувача

Видалити хаб

Скидання налаштувань хаба

Щоб повернути хаб до заводських налаштувань:

1. Увімкніть хаб, якщо він вимкнений.
2. Видаліть усіх користувачів та інсталяторів із хаба.
3. Затисніть кнопку ввімкнення на 30 секунд – логотип Аjax на хабі почне блискати червоним.
4. Видаліть хаб зі свого облікового запису.



Скидання налаштувань хаба не видаляє підключених користувачів.

Сповіщення про події та тривоги

Система Ajax інформує користувача про тривоги та події трьома способами: пуш-сповіщеннями, SMS і дзвінками. Змінювати налаштування сповіщень можна лише для зареєстрованих користувачів.



Hub 2 Plus не підтримує передавання дзвінків та SMS за допомогою технології VoLTE (Voice over LTE). Перед придбанням SIM-карти переконайтесь, що вона підтримує тільки стандарт GSM.

Види сповіщень	Для чого можуть бути використані	Типи сповіщень
----------------	----------------------------------	----------------

	<p>Тривога в системі:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вторгнення • Пожежа • Затоплення <p>Втрата зв'язку хаба із сервером Ajax Cloud</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Телефонний дзвінок (недоступний для сповіщень про втрату зв'язку хаба із сервером Ajax Cloud) • Пуш-сповіщення (звук сирени) • SMS
Несправності	<ul style="list-style-type: none"> • Втрата зв'язку пристрою з хабом • <u>Глушіння</u> • Низький заряд батареї пристрою чи хаба • <u>Маскування</u> • Відкриття корпусу пристрою чи хаба • Втрата зв'язку хаба із сервером Ajax Cloud (може <u>повідомляти як про тривогу</u>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Пуш-сповіщення (стандартний сигнал) • SMS
Зміна режиму охорони	<ul style="list-style-type: none"> • Встановлення під охорону/зняття з охорони всього об'єкта або групи • Увімкнення <u>Нічного режиму</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • Пуш-сповіщення (стандартний сигнал) • SMS
Системні	<ul style="list-style-type: none"> • Оновлення • Обслуговування 	<ul style="list-style-type: none"> • Пуш-сповіщення (стандартний сигнал) • SMS

	<p>Зміна показників якості повітря:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Температура • Вологість • CO₂ 	
Неохоронні сповіщення	<p>i Керування неохоронними сповіщеннями доступне з версією прошивки від OS Malevich 2.15 і застосунками таких версій і вище:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajax Security System 2.23.1 для iOS • Ajax Security System 2.26.1 для Android • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 для iOS • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 для Android • Ajax PRO Desktop 3.6.1 для macOS • Ajax PRO Desktop 3.6.1 для Windows 	<ul style="list-style-type: none"> • Пуш-сповіщення (стандартний сигнал) • SMS
Пристрої автоматизації	<ul style="list-style-type: none"> • Увімкнення / вимкнення <u>WallSwitch</u>, <u>Relay</u>, <u>Socket</u>, <u>WaterStop</u>, <u>LightSwitch</u> • Імпульс 	<ul style="list-style-type: none"> • Пуш-сповіщення (стандартний сигнал) • SMS

- Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 для iOS
- Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 для Android
- Ajax PRO Desktop 3.6.1 для macOS
- Ajax PRO Desktop 3.6.1 для Windows



Хаб не повідомляє користувачів про спрацювання датчиків відчинення в режимі «**Знято з охорони**», коли ввімкнено і налаштовано функцію «**Сповіщення про відчинення**». Про відчинення сповіщають лише підключені до системи сирени.


[Що таке сповіщення про відчинення](#)

Як Аjax сповіщає користувача про тривоги

Відеоспостереження

Як підключити камеру до системи Ajax

компанії.

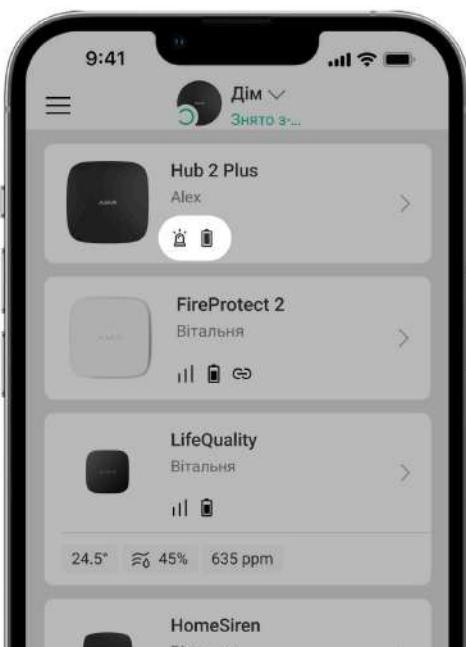

Виберіть охоронну компанію та натисніть **Надіслати запит на моніторинг**. Після цього охоронна компанія зв'яжеться з вами й обговорить умови підключення. Або ж ви можете зв'язатися з ними самостійно (контакти доступні у застосунку), щоб домовитися про підключення.

Підключення до пульта централізованого спостереження (ПЦС) здійснюється за протоколом Sur-Gard (Contact ID), SIA (DC-09) та інших пропрієтарних протоколів. Перелік підтримуваних протоколів доступний за посиланням.

Монтаж

Перш ніж монтувати хаб, переконайтесь, що вибрано оптимальне місце розташування і що воно відповідає умовам цієї інструкції. Бажано, щоб хаб був прихований від сторонніх очей.

Переконайтесь, що в хаба стабільний рівень сигналу з усіма підключеними пристроями. За рівня сигналу в одну поділку ми не гарантуємо стабільну роботу системи безпеки. Вживіть усі можливі заходи для поліпшення якості сигналу. Як мінімум перемістіть хаб: зміщення навіть на 20 сантиметрів може суттєво поліпшити якість приймання.

Якщо пристрій має низький чи нестабільний рівень сигналу – використовуйте ретранслятор радіосигналу системи безпеки.

У процесі монтажу та експлуатації дотримуйтесь загальних правил електробезпеки щодо використання електроприладів, а також вимог нормативно-правових актів з електробезпеки. Категорично заборонено розбирати пристрій під напругою. Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.

Як встановити хаб:

1. Зафіксуйте кріпильну панель SmartBracket комплектними шурупами. У разі використання інших засобів кріплення переконайтесь, що вони не пошкоджують і не деформують панель.



Не рекомендовано використовувати для монтажу двобічний скотч. Це може привести до падіння хаба – від удару пристрій може вийти з ладу.

2. Зафіксуйте кабелі живлення та Ethernet за допомогою комплектного фіксатора кабелю та шурупів. Використовуйте кабелі діаметром не більше комплектних. Фіксатор має щільно прилягати до них, щоб кришка хаба легко закривалась. Це допоможе знизити ймовірність саботажу – зафікований кабель значно складніше вирвати.
3. Встановіть хаб на панелі кріплення. Після встановлення перевірте стан тампера у застосунку Ajax, а потім – щільність фіксації панелі. В разі

спроби відриву хаба від поверхні або зняття з кріпильної панелі ви отримаєте сповіщення.

4. Зафіксуйте хаб на панелі SmartBracket комплектними шурупами.



Не перевертайте хаб у разі вертикальної фіксації (наприклад, на стіні). Під час фіксації орієнтуйтесь на логотип Ajax.

Не розміщуйте хаб:

- Поза межами приміщення (надворі).
- Поблизу металевих предметів і дзеркал, які спричиняють згасання радіосигналу або екраниують його.
- У місцях із високим рівнем радіоперешкод.
- Поблизу джерел радіоперешкод: менше 1 метра від роутера та силових кабелів.
- У приміщеннях із вологістю й температурою, що виходять за допустимі межі.

Обслуговування

Регулярно перевіряйте працездатність системи Ajax. Очищайте корпус хаба від пилу, павутиння та інших забруднень у міру їхньої появи.

Використовуйте м'яку суху серветку, придатну для догляду за технікою.

Не використовуйте для очищення речовини, що містять спирт, ацетон, бензин та інші активні розчинники.

Як замінити акумулятор хаба

Комплектація

1. Hub 2 Plus
2. Кріпильна панель SmartBracket
3. Кабель живлення
4. Кабель Ethernet
5. Монтажний комплект
6. Стартовий пакет – поставляється не в усіх країнах
7. Коротка інструкція

Технічні характеристики

[Всі технічні характеристики Hub 2 Plus](#)

[Відповідність стандартам](#)

Гарантія

Гарантія на продукцію товариства з обмеженою відповіальністю “Аджакс Системс Манюфекчурінг” діє 2 роки після придбання й не поширюється на комплектний акумулятор.

Якщо пристрій працює некоректно, рекомендуємо спочатку звернутися до служби технічної підтримки: у половині випадків технічні питання можуть бути вирішенні віддалено.

[Гарантійні зобов'язання](#)

[Угода користувача](#)

Зв'язатися з технічною підтримкою

- [email](#)
- [Telegram](#)
- Номер телефону: 0 (800) 331 911

Підпишіться на розсилку про безпечне життя. Без спаму

Email

Підписатися